




Poste pour installation sur sol 021 (1 pompe)

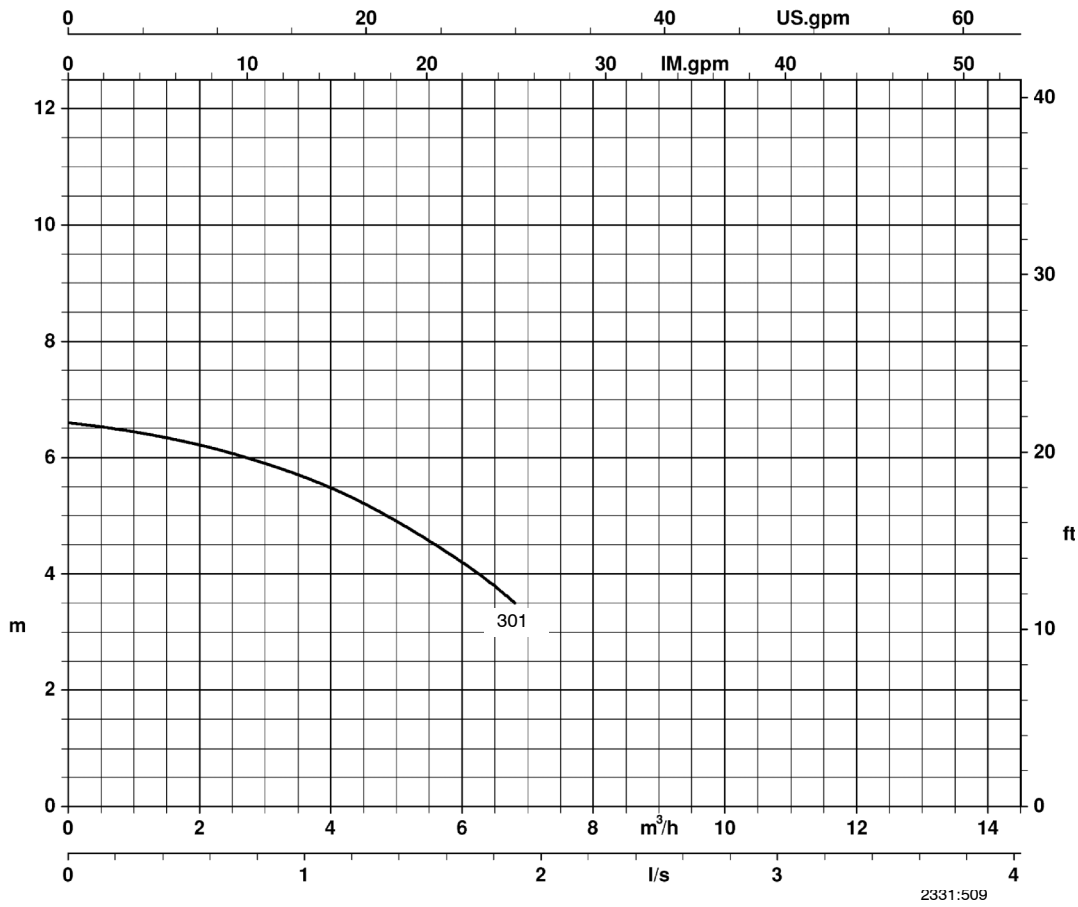


Poste pour installation sur sol ou enterrée 32 (1 pompe)  
 Poste pour installation enterrée Z 32 (2 pompes)

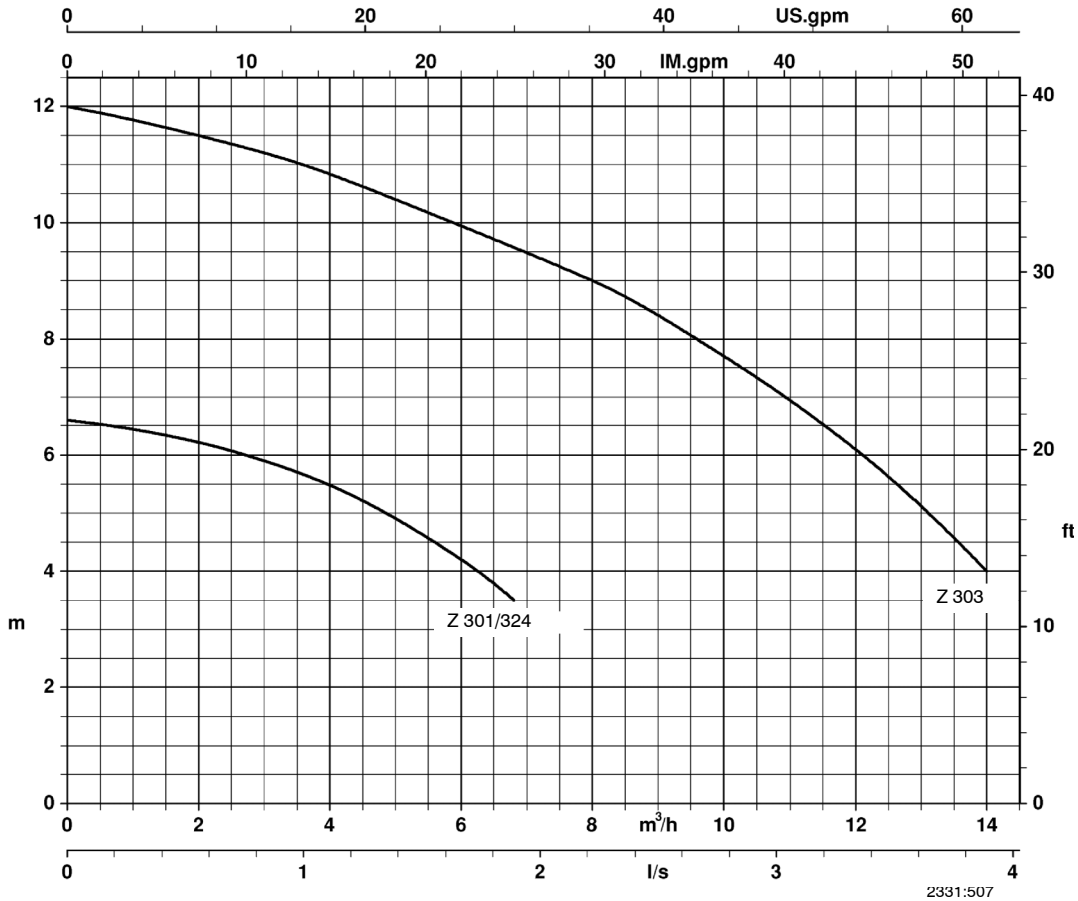

Poste pour installation sur sol ou enterrée 40 / 10 (1 pompe)

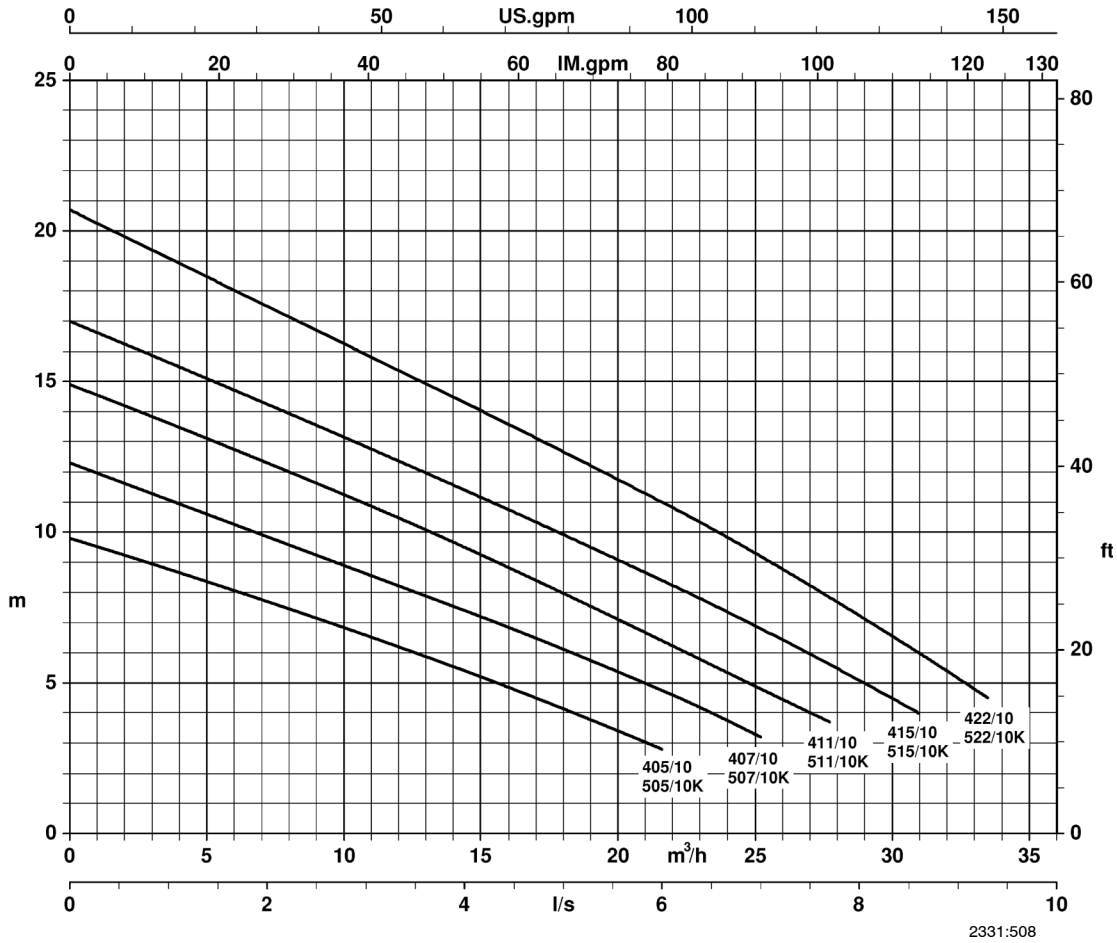

Poste pour installation sur sol ou enterrée 40 / 35 (1 pompe)

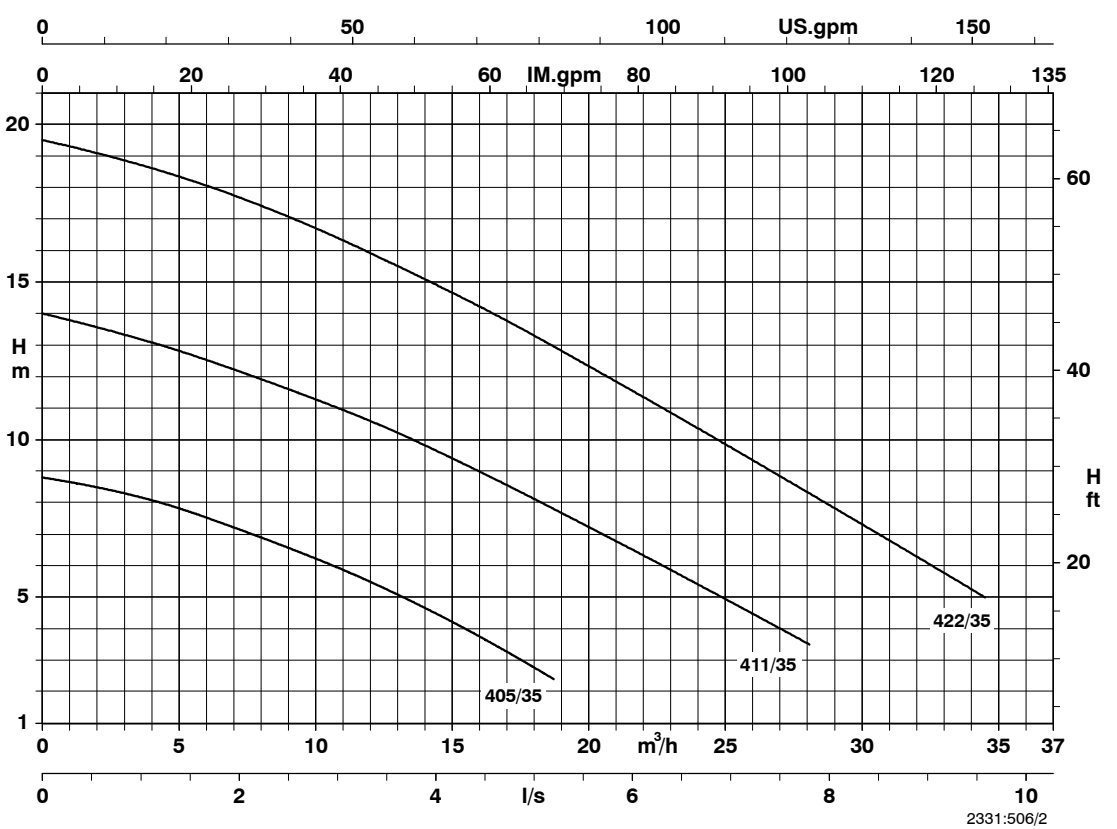

Poste pour installation sur sol R 03.1 / R 04.1 (1 pompe)

